




## INFORMACJA PRODUCENTA

### KOMINIARKA OCHRONNA

**ORPEL NK-1** (2 otwory na oczy, 1 otwór na usta)

**ORPEL NK-2** (1 otwór odsłaniający twarz)

- producent: ORPEL Sp. z o.o., 93–232 Łódź, ul. Lodowa 101, tel. (+48) 42 250 81 82, [handlowy@orpel.com.pl](mailto:handlowy@orpel.com.pl)
- kategoria: I wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG
- znak zgodności:  wg w/w Rozporządzenia
- nr normy: **EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)**
- wielkość: **56**
-  data produkcji (rok/m-c):.....
- zapis: „Tylko do minimalnych zagrożeń”

**Kat. I**  kategoria zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE



należy zapoznać się z informacją producenta


#### OPIS I PRZEZNACZENIE

Kominiarka ochronna dziana wykonana z włókien para- aramidowych (niepalnych). Przeznaczona jest do ochrony głowy przed działaniem temperatury do 50 °C oraz niewielkimi urazami mechanicznymi tj. starcie i skałeczenie naskórka.

**UWAGA:** Kominiarki uszkodzone (spuszczone oczka, rozdarcie ewentualnie rozprucie) należy niezwłocznie wycofać z użytkowania.

#### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

ŚOI należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym. Wyroby należy zabezpieczyć przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Przechowywać z dala od urządzeń grzewczych i punktów świetlnych. Temperatura w pomieszczeniu w granicach -5°C do +35°C, i wilgotność względna <80%. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

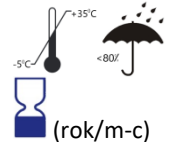

**Uwaga:** w wyniku przechowywania może nastąpić niewielka zmiana koloru, nie zmienia to właściwości ochronnych.

Opakowania dwustopniowe:

- torebki foliowe (jednostkowe)
- kartony tekturowe (zbiorcze)

Wyroby przewozić transportem zabezpieczającym przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, w oryginalnych opakowaniach.

Wyroby utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### KONSERWACJA

Zabrudzone wyroby prać w wodzie z dodatkiem powszechnie stosowanych detergentów, w temperaturze 40°C. Płukać kilkakrotnie, do ostatniego płukania dodać płyn antyelektrostatyczny. Suszyć w temperaturze pokojowej po nadaniu pierwotnego kształtu.

#### ZANAKI INFORMACYJNE O SPOSOBIE KONSERWACJI .



Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 40°C



Nie stosować bielenia



Suszenie w pozycji poziomej



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Środek ochrony indywidualnej:

## KOMINIARKA OCHRONNA

**ORPEL NK-1** (2 otwory na oczy, 1 otwór na usta)

**ORPEL NK-2** (1 otwór odsłaniający twarz)

2. Producent: **ORPEL Sp. z o.o. , 93-232 Łódź , ul. Lodowa 101**  
[orpel@orpel.com.pl](mailto:orpel@orpel.com.pl) tel. (+48) 42 649 15 50

3. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

## KOMINIARKA OCHRONNA

**ORPEL NK-1** (2 otwory na oczy, 1 otwór na usta)

**ORPEL NK-2** (1 otwór odsłaniający twarz)

Kategoria: I

5. Opisany w pkt. 4 przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.  
w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

6. Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano i w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

- EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

7. Jednostka notyfikowana: nie dotyczy

8. Nie dotyczy

9. Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Łódź, dn. 26.07.2023r.

Miejscowość i data:

WICEPRZES ZARZĄDU

*Nowak*

*mgr inż. Andrzej Nowak*

.....  
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)